CZUR

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MÁY QUÉT CZUR

MỤC LỤC

I. LƯU Ý:..... 3

II. SỬ DỤNG MÁY 4

1. Khởi động máy 4
2. Thông số kỹ thuật khuyến cáo máy tính sử dụng cho máy quét Czur .. 4

III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY QUÉT 5

1. Cài đặt bằng cách tải phần mềm trên trang chủ của NSX..... 5
2. Cài đặt bằng đĩa CD kèm theo máy..... 10

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 11

1. Cấu hình phần mềm điều khiển 11
2. Chế độ quét tài liệu sử dụng kết nối qua PC **(CZUR Scanner)** 15
   a. Giao diện quét trên phần mềm..... 15
   b. Giao diện chỉnh sửa kết quả quét phần mềm..... 18
3. Chế độ quét tài liệu sử dụng kết nối qua PC **(AURA Scanner)**..... 21
   a. Giao diện quét trên phần mềm..... 21
   b. Giao diện chỉnh sửa kết quả quét phần mềm..... 23
4. Chế độ quét tài liệu sử dụng kết nối WI-FI **(ET16 và ET18 Pro)**..... 26
   a. Tạo tài khoản CZUR Cloud và cài đặt ứng dụng CZUR mobile 26
   b. Cài đặt WI-FI cho máy quét (ET16 & ET18 Pro)..... 27
   c. Sử dụng ứng dụng CZUR mobile 28
5. Chế độ trình chiếu, quay video (Visual Presenter) 30
6. Chế độ đèn thông minh (AURA Series) 32

V. LIÊN HỆ..... 35

V04.10.2019

I. LƯU Ý:

- Đảm bảo các thiết bị được kết nối đúng
- Đảm bảo cách điện an toàn
- Không đặt các chất lỏng ở gần máy và thiết bị
- Đảm bảo các kết nối USB chắc chắn
- Không đặt những đồ vật khác vào khu vực quét
- Không được tự ý nâng cấp, thay đổi các bộ phận, phần mềm điều khiển
- Sử dụng đúng mục đích quét tài liệu
- Sử dụng và bảo quản thiết bị ở môi trường có độ ẩm < 80%, nhiệt độ sử dụng 18-45°C
- Thiết bị máy tính MAC yêu cầu HĐH từ OS 10.11 trở lên và có thể tải phần mềm về từ trang chủ **https://www.czur.com/support**
- Video hướng dẫn sử dụng các thao tác cơ bản trên máy quét Czur: **https://bit.ly/2oRYIgw**

II. SỬ DỤNG MÁY

1. Khởi động máy:

Khởi động máy tính điều khiển và mở ứng dụng điều khiển máy quét Czur Software/Czur Aura. Bật máy quét Czur bằng công tắc nguồn phía sau máy/trên thân máy.

2. Thông số kỹ thuật khuyến cáo máy tính sử dụng cho máy quét Czur

Máy tính hệ điều hành Windows

Hệ điều hành	Windows 10 (32-bit and 64-bit) Windows 8 (32-bit and 64-bit) Windows 7 (32-bit and 64-bit) Windows XP SP3 more (32-bit and 64-bit)
CPU	PC with X86-compatible processor (2 GHz or higher)
RAM	Tối thiểu 4GB, khuyến nghị 8GB.
Ổ cứng	Cài đặt và sử dụng phần mềm yêu cầu dung lượng ổ cứng 1GB. Bạn có thể sử dụng ổ cứng dung lượng cao hơn. Khuyến nghị là 20GB.

Máy tính hệ điều hành MAC

OS	MacOS 10.11 trở lên
CPU	PC with X86-compatible processor (2 GHz or higher)
RAM	Tối thiểu 4GB, khuyến nghị 8GB.
Ổ cứng	Cài đặt và sử dụng phần mềm yêu cầu dung lượng ổ cứng 1GB. Bạn có thể sử dụng ổ cứng dung lượng cao hơn. Khuyến nghị là 20GB.


III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY QUÉT

1. Cài đặt bằng cách tải phần mềm trên trang chủ của NSX


Truy cập website: *http://www.czur.com/support*. Lựa chọn đúng dòng máy, tiếp tục chọn *Product Software* và chọn khu vực bạn đang sinh sống sau đó tải về phiên bản phần mềm tương ứng với hệ điều hành của máy tính điều khiển.

Sau khi phần mềm đã được tải về, tiến hành giải nén và cài đặt:

Bước 1: Sau khi tải xong phần mềm, vào ổ lưu trữ phần mềm tiến hành giải nén




Bước 2: Nhấp đúp chuột vào phần mềm vừa tải về để giải nén và cài đặt máy

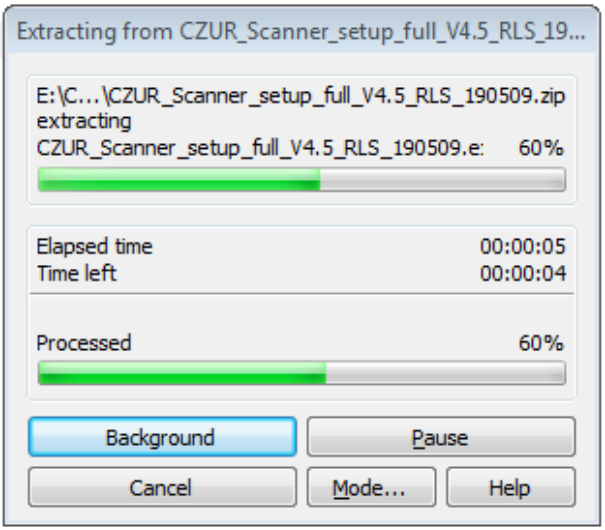


Bước 3: Tại cửa sổ hiện ra tiếp theo, chọn "**Yes**" và tiếp tục cài đặt


Bước 4: Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt và chọn "**OK**"

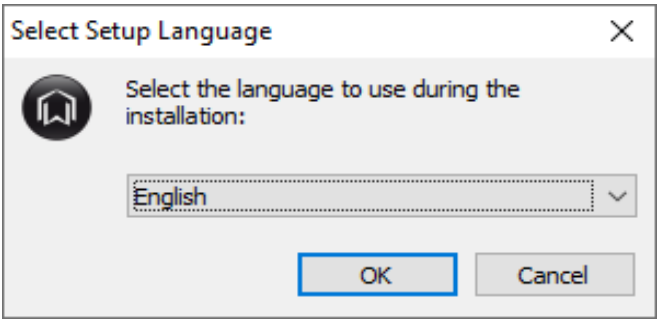


Bước 5: Tiếp theo nhập số Serial được in trên tem dán ở mặt dưới chân đế của máy quét. Sau khi nhập đầy đủ, chọn "**Next**"

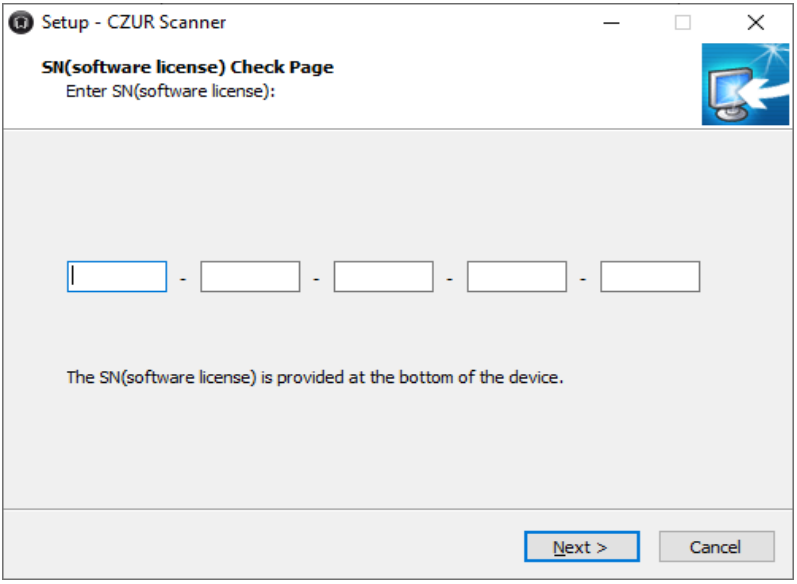


Bước 6: Ở cửa sổ hiện ra chọn "**Create a desktop shortcut**" để hiện biểu tượng phần mềm máy quét Czur ra màn hình destop và nhấn chọn " **Next**"

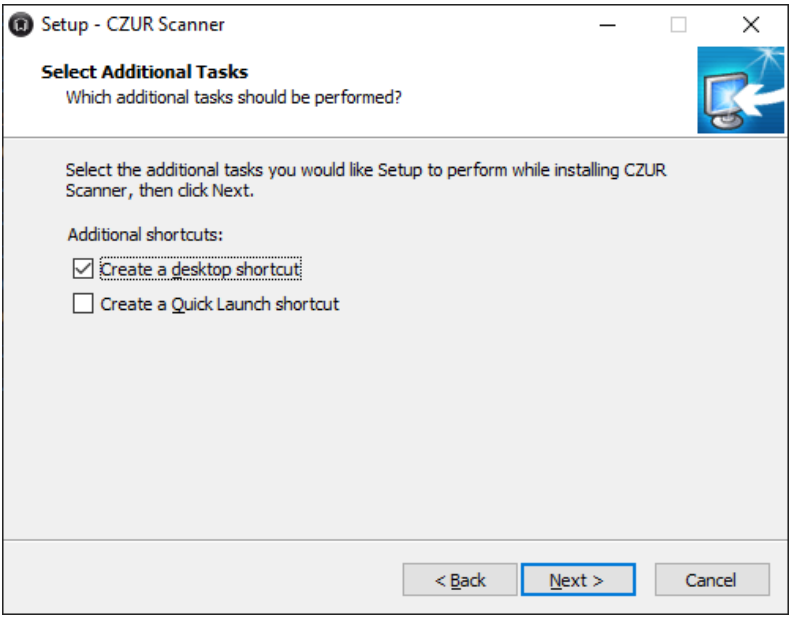


Bước 7: Tiếp theo chọn "**Install**" để cài đặt phần mềm

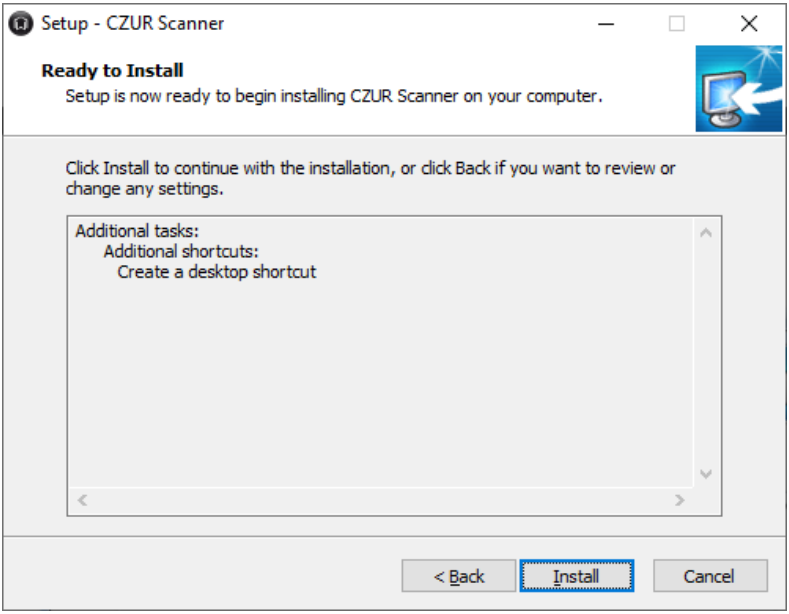

Chờ phần mềm thực hiện cài đặt

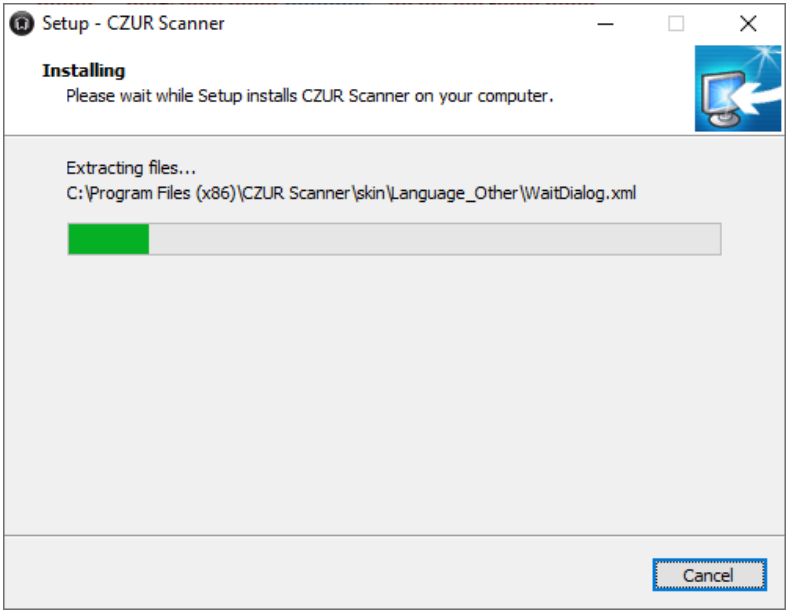

Bước 8: Nhấp chọn "**Finish**" để kết thúc quá trình cài đặt

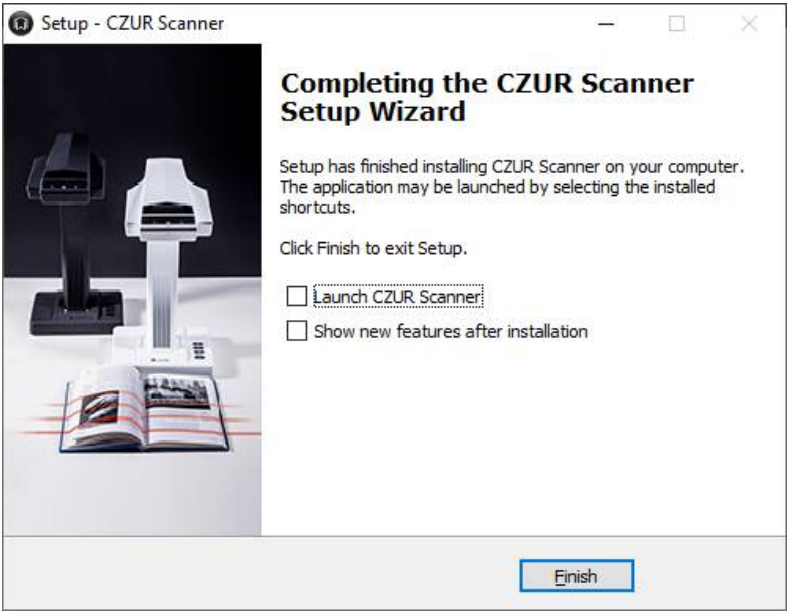


2. Cài đặt bằng đĩa CD kèm theo máy

Lưu ý với những máy tính Mac yêu cầu phải tải trực tiếp phần mềm từ trang chủ của NSX như đã giới thiệu ở phần 1. Sau khi cài đặt nếu máy có thông báo cập nhật phiên bản phần mềm thì có thể lựa chọn cập nhật để nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Bước 1: Mở đĩa CD kèm theo máy trong hộp, nhấp đúp vào file cài đặt **"*.exe "**



Bước 2: Sau khi phần mềm chạy hiện ra thông báo chọn ngôn ngữ cài đặt nhấn **" OK "**

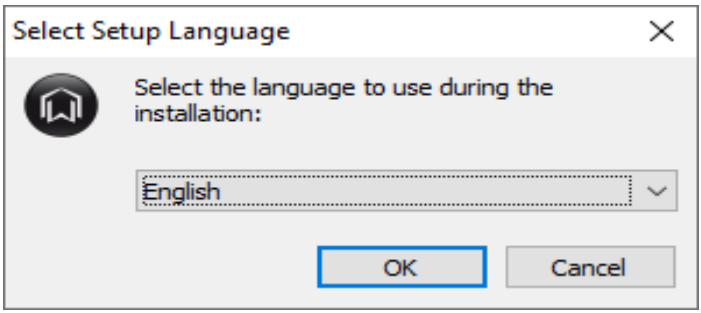


Các bước tiếp theo làm như cài đặt mục 1 (Bước 5- Bước 8)

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cấu hình phần mềm điều khiển

Khởi động máy quét bằng phím nguồn ở phía sau chân đế máy quét sau đó khởi chạy phần mềm CZUR Scanner/AURA Scanner trên máy tính điều khiển:

- Giao diện chính của phần mềm CZUR Scanner

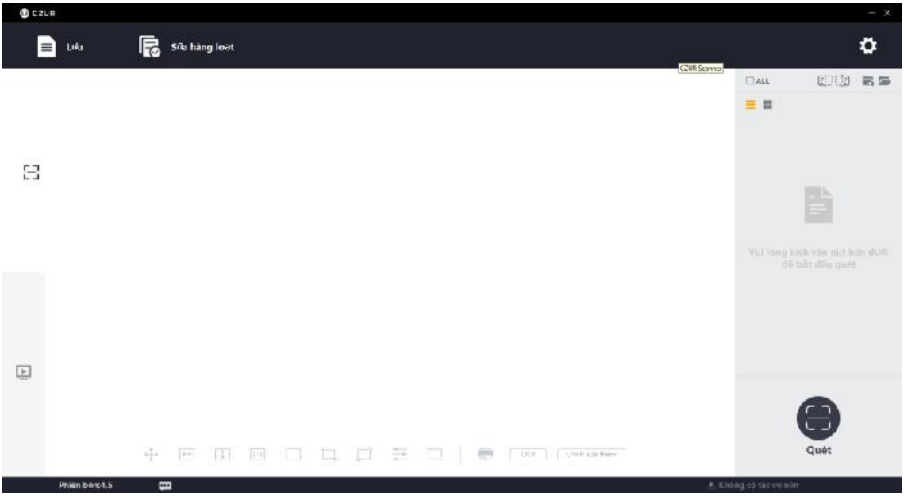

- Giao diện chính của phần mềm AURA Scanner




- Trên giao diện chính, lựa chọn biểu tượng ‘bánh răng’ ở góc trên cùng bên phải của phần mềm để thiết lập các thông số cho máy quét.




- Trên cửa sổ hiện ra, lựa chọn **System setting** > **Language** và chọn **Tiếng Việt > Confirm** và chờ phần mềm khởi động lại để sử dụng phần mềm với giao diện Tiếng Việt.

  Cửa sổ xác nhận trên giao diện phần mềm CZUR Scanner

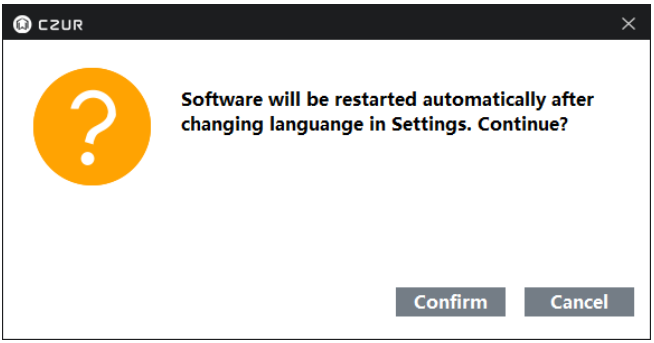


Cửa sổ xác nhận trên giao diện phần mềm AURA Scanner

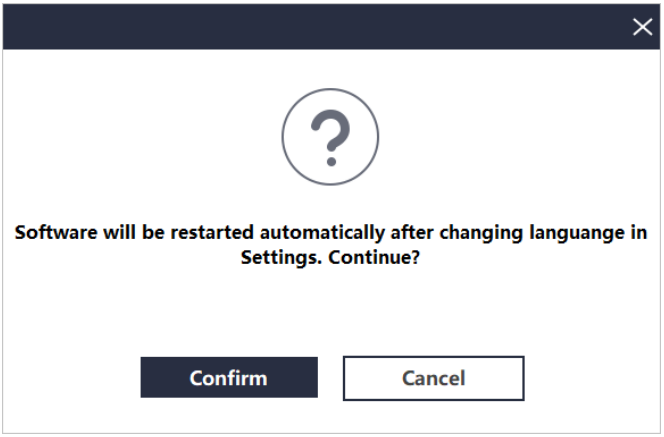

➢ Sau khi phần mềm đã khởi động lại, tiếp tục truy cập vào phần "**Cài đặt**"


Cài đặt hệ thống:

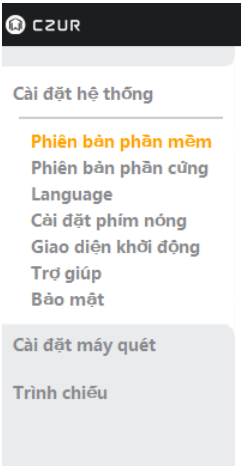

- Phiên bản phần mềm: Phiên bản phần mềm của thiết bị. Bao gồm thông tin số Serial của máy quét.
- Phiên bản phần cứng: Phiên bản phần cứng của máy quét
- Language: Cài đặt giao diện ngôn ngữ sử dụng
- Cài đặt phím nóng*: Cài đặt phím nóng
- Giao diện khởi động*: Bật/Tắt giao diện khởi động
- Trợ giúp: Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tới hãng
- Bảo mật: Tuyên bố về bảo mật và Bật/Tắt tự động cập nhật phần mềm.

*Các tính năng có đánh dấu * chỉ có trên phần mềm CZUR Scanner*


Cài đặt máy quét:

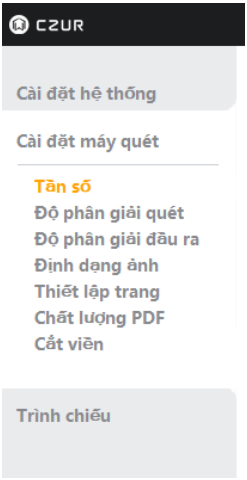

- Tần số: Cài đặt tần số quét của máy
- Độ phân giải quét: Cài đặt độ phân giải máy quét
- Độ phân giải đầu ra: Cài đặt độ phân giải hình ảnh đầu ra
- Định dạng ảnh: Cài đặt định dạng hình ảnh
- Thiết lập trang: Thiết lập sắp xếp trang
- Chất lượng PDF*: Thiết lập chất lượng tệp PDF
- Cắt viền*: Thiết lập cắt viền tài liệu

*Các tính năng có đánh dấu * chỉ có trên phần mềm CZUR Scanner*

Trình chiếu*:

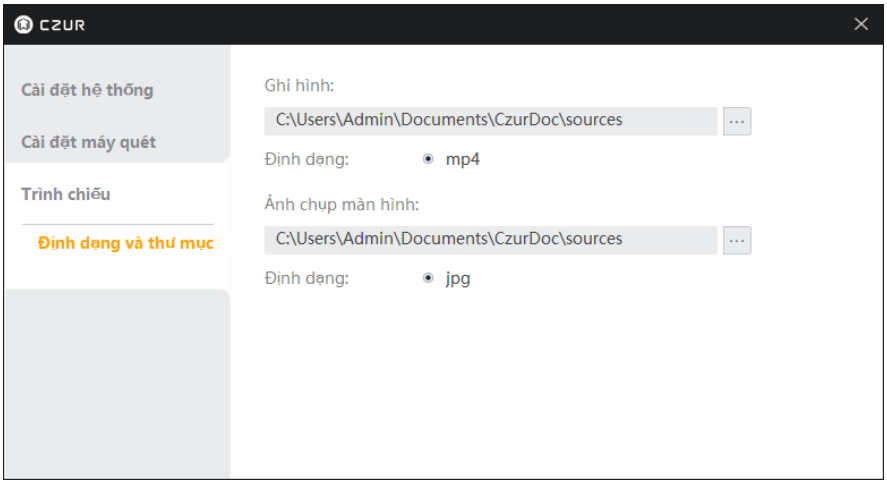

- Định dạng và thư mục: Thiết lập vị trí lưu của hình ảnh và video khi sử dụng chức năng trình chiếu

*Các tính năng có đánh dấu * chỉ có trên phần mềm CZUR Scanner*

2. Chế độ quét tài liệu sử dụng kết nối qua PC (CZUR Scanner)

- Đặt tài liệu lên tấm thảm màu đen để quét tài liệu.






- Nhấn nút "**Quét**" ở góc dưới bên phải phần mềm để bắt đâu quét, giao diện quét sẽ hiện ra




a. Giao diện quét trên phần mềm

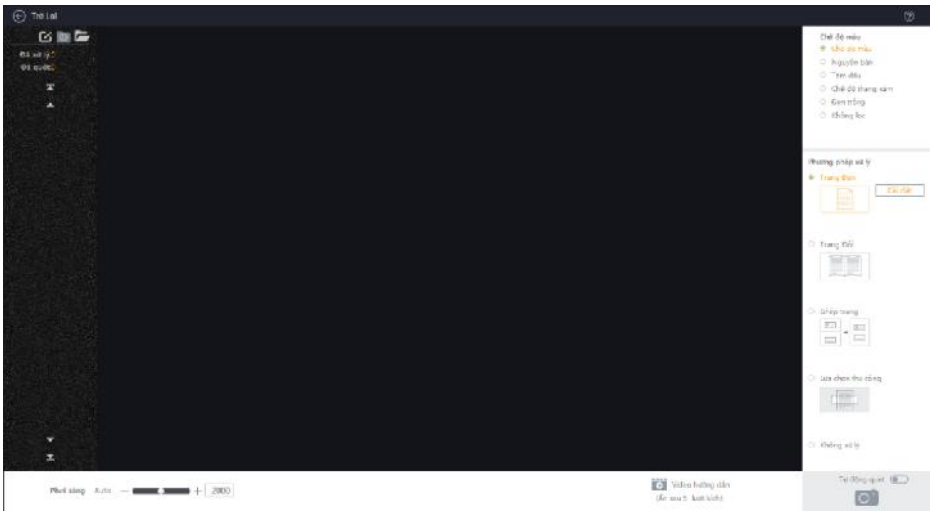



1) Đặt tên cho hình ảnh quét
2) Thiết lập vị trí lưu hình ảnh quét
3) Mở thư mục chứa hình ảnh đã quét
4) Chế độ màu cho phép lựa chọn chế độ màu của bản quét đầu ra tài liệu

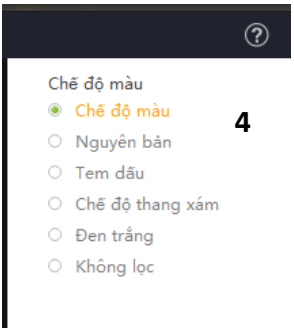


- **Chế độ màu:** Cho hình ảnh màu sắc rực rỡ hơn
- **Nguyên bản:** Giữ nguyên bản kênh màu của hình ảnh, không chỉnh sửa,
- **Tem dấu**: Phù hợp quét các tài liệu có tem dấu
- **Thang xám:** Cho hình ảnh thể hiện rõ các thang sáng, tối khác nhau trên hình ảnh đầu ra.
- **Đen trắng:** Chế độ này cho hình ảnh đầu ra chỉ là ảnh đen trắng
- **Không lọc**: Không áp dụng bất cứ một công cụ chỉnh sửa nào lên hình ảnh đầu ra

5) Phương pháp xử lý cho phép lựa chọn chế độ xử lý tài liệu, phụ thuộc tài liệu quét

- **Trang đơn:** Chế độ xử lý trang đơn (như tờ giấy đơn, hóa đơn,…), chế độ này cho phép tự động nhận diện một hoặc nhiều tài liệu cùng lúc bằng cách lựa chọn “Cài đặt”.

- **Trang đôi:** Chế độ xử lý trang đôi (phù hợp quét sách) cho phép quét các tài liệu trang đôi và tự động tách trang, làm phẳng độ cong và xóa hình ảnh ngón tay giữ tài liệu.
- **Ghép trang:** Cho phép ghép 2 kết quả đã quét thành một hình ảnh
- **Lựa chọn thủ công:** Lựa chọn vùng quét bằng tay: Các dòng máy Aura Series và ET Series cho phép lựa chọn chọn tối đa 2 khu vực quét. Máy quét M3000 Pro cho phép lựa chọn không hạn chế.
- **Không xử lý:** Chế độ không xử lý, máy quét sẽ quét cả khổ A3 và không thực hiện bất kỳ một phương pháp xử lý nào ở trên.

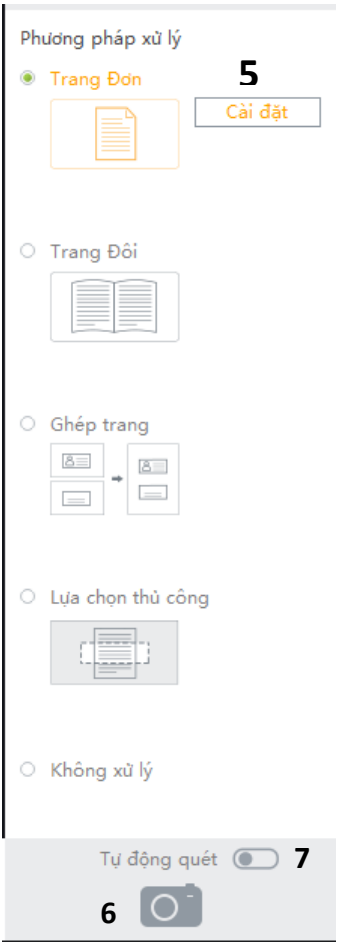

6) Nút nhấn "**Scan**"
7) **Tự động quét:** Bật/Tắt chế độ tự động quét khi phát hiện lật trang
8) **Âm báo**: Bật/Tắt âm báo quét. Chỉ hỗ trợ máy quét ET16 Series và M3000 Pro.




9) **Phơi sáng**: Điều chỉnh độ phơi sáng của hình ảnh quét. Di chuyển thanh công cụ để điều chỉnh độ sáng như mong muốn, hoặc để tự động (**Auto**)

Thực hiện quét:

➢ **Quá trình quét** : Có thể quét bằng 4 cách sau

- Bấm nút **"Scan"** trên giao diện phần mềm
- Bấm nút **"Scan"** trên đế máy quét
- Bấm nút bấm bằng tay (Máy Aura Pro là tùy chọn mua thêm)
- Bấm nút bằng bàn đạp chân

b. Giao diện chỉnh sửa kết quả quét phần mềm

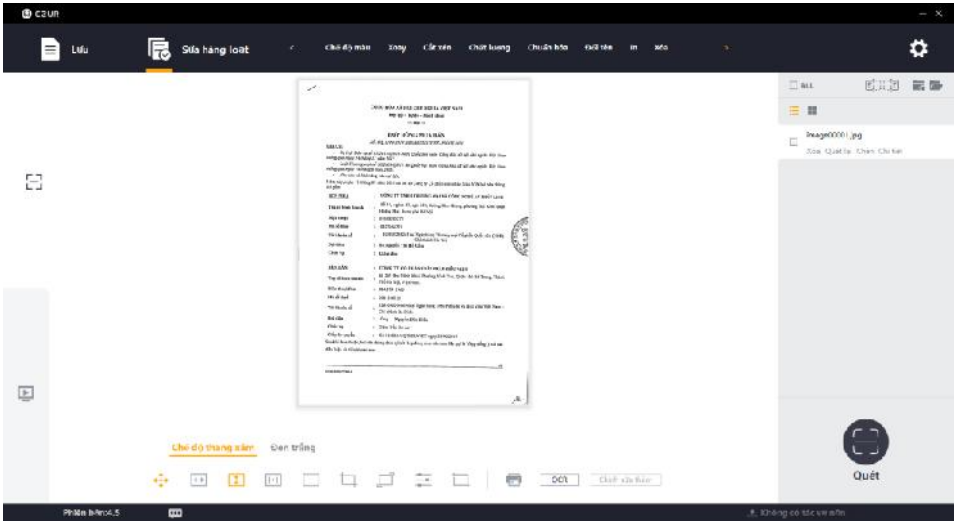

10) Lựa chọn hình ảnh quét



- **All**: Lựa chọn tất cả file hình ảnh được quét
- Lựa chọn tất cả file hình ảnh quét bên trái
- Lựa chọn tất cả file hình ảnh quét bên phải

11) Lựa chọn dạng hiển thị hình ảnh

Hiển thị dạng danh sách hoặc hiển thị dạng hình ảnh thu nhỏ

12) Nhập thư mục chứa tập tin đã quét từ trước để tiếp tục quét và xử lý

13) Mở thư mục chứa tập tin hình ảnh đã quét

14) Các công cụ hỗ trợ ảnh quét


- **Xóa:** Xóa hình ảnh đang lựa chọn
- **Quét lại:** Quét lại và thay thế trực tiếp hình ảnh đang lựa chọn
- **Chèn:** Chèn hình ảnh mới trước hình ảnh hiện tại
- **Chi tiết:** Xem thông tin của hình ảnh

Một số công cụ chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp




Theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải

- Thay đổi chế độ màu hình ảnh đã lựa chọn
- Di chuyển hình ảnh
- Phóng to hình ảnh vừa với chiều rộng giao diện với phần mềm
- Điều chỉnh ảnh đúng bằng chiều cao của giao diện phần mềm
- Phóng to hình ảnh bằng đúng tỉ lệ 1:1 khi được in ra
- Lựa chọn khu vực muốn chỉnh sửa, chi chuyển
- Cắt xén hình ảnh
- Xoay hình ảnh
- Điều chỉnh độ tương phản, độ sắc nét và độ dày của chữ
- Hủy bỏ toàn bộ các thiết lập chỉnh sửa với hình ảnh
- In hình ảnh được chọn
- Nhận diện ký tự quang học
- Công cụ điều chỉnh thủ công về độ cong, nghiêng của hình ảnh



15) **Sửa hàng loạt:** cho phép chỉnh sửa cùng lúc nhiều hình ảnh đã lựa chọn với các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa sau:

- **Chế độ màu:** Cho phép thay đổi các chế độ màu của hình ảnh
- **Xoay**: Xoay hàng loạt các hình ảnh
- **Cắt xén:** Cắt xén hàng loạt các hình ảnh
- **Chất lượng**: Điều chỉnh hàng loạt độ tương phản, độ nét, độ dày ký tự trên hình ảnh
- **Chuẩn hóa:** Chuẩn hóa khổ cỡ, độ phân giải, màu nền tài liệu. Căn chỉnh tất cả các hình ảnh đã lựa chọn
- **Đổi tên:** Đổi tên tất cả các hình ảnh đã lựa chọn
- **Watermark**: Chèn hình mờ vào hình ảnh, tăng tính bảo mật cho hình ảnh (M3000 pro)
- **Phát hiện trang trắng**: Phát hiện và loại bỏ các trang trắng không có thông tin trong quá trình quét (M3000 Pro)
- **In**: In tất cả các hình ảnh đã lựa chọn
- **Xóa:** Xóa các hình ảnh đã lựa chọn
- **Kích thước tệp tin**: Thiết lập kích thước các hình ảnh giúp giảm dung lượng lưu trữ khi cần (M3000 Pro)

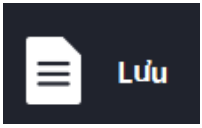


16) **Lưu:** Lựa chọn định dạng và Lưu kết quả đầu ra dưới các định dạng khác nhau như Word, Excel, TIFF, PDF và PDF có thể tìm kiếm.

3. Chế độ quét tài liệu sử dụng kết nối qua PC (AURA Scanner)

- Đặt tài liệu lên tấm thảm màu đen để quét tài liệu.




- Nhấn nút “Quét” ở góc dưới bên phải phần mềm để bắt đầu quét, giao diện quét sẽ hiện ra

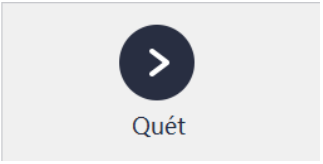

a. Giao diện quét trên phần mềm



1) Thiết lập vị trí lưu hình ảnh quét
2) Mở thư mục chứa hình ảnh đã quét
3) Đặt tên cho hình ảnh quét

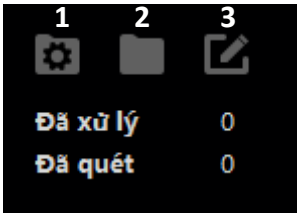


4) Chế độ màu cho phép lựa chọn chế độ màu của bản quét đầu ra tài liệu

- **Chế độ màu:** Cho hình ảnh màu sắc rực rỡ hơn
- **Nguyên bản:** Giữ nguyên bản kênh màu của hình ảnh, không chỉnh sửa,
- **Tem dấu**: Phù hợp quét các tài liệu có tem dấu
- **Thang xám:** Cho hình ảnh thể hiện rõ các thang sáng, tối khác nhau trên hình ảnh đầu ra.
- **Đen trắng:** Chế độ này cho hình ảnh đầu ra chỉ là ảnh đen trắng
- **Không lọc:** Không áp dụng bất cứ một công cụ chỉnh sửa nào lên hình ảnh đầu ra

5) Phương pháp xử lý cho phép lựa chọn chế độ xử lý tài liệu, phụ thuộc tài liệu quét


- **Làm phẳng giấy:** Chế độ xử lý trang đơn (như tờ giấy đơn, hóa đơn,…), chế độ này cho phép tự động nhận diện một hoặc nhiều tài liệu cùng lúc

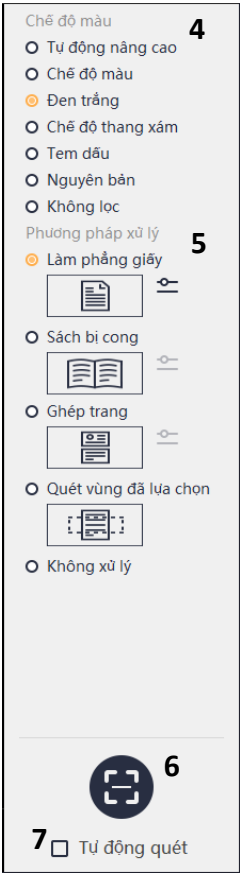


- **Sách bị cong:** Chế độ xử lý trang đôi (phù hợp quét sách) cho phép quét các tài liệu trang đôi và tự động tách trang, làm phẳng độ cong và xóa hình ảnh ngón tay giữ tài liệu.
- **Ghép trang:** Cho phép ghép 2 kết quả đã quét thành một hình ảnh
- **Quét vùng đã chọn:** Lựa chọn vùng quét bằng tay: Các dòng máy Aura Series và ET Series cho phép lựa chọn chọn tối đa 2 khu vực quét. Máy quét M3000 Pro cho phép lựa chọn không hạn chế.
- **Không xử lý:** Chế độ không xử lý, máy quét sẽ quét cả khổ A3 và không thực hiện bất kỳ một phương pháp xử lý nào ở trên.

6) Nút nhấn "Quét"
7) Tự động quét khi phát hiện lật trang

b. Giao diện chỉnh sửa kết quả quét phần mềm

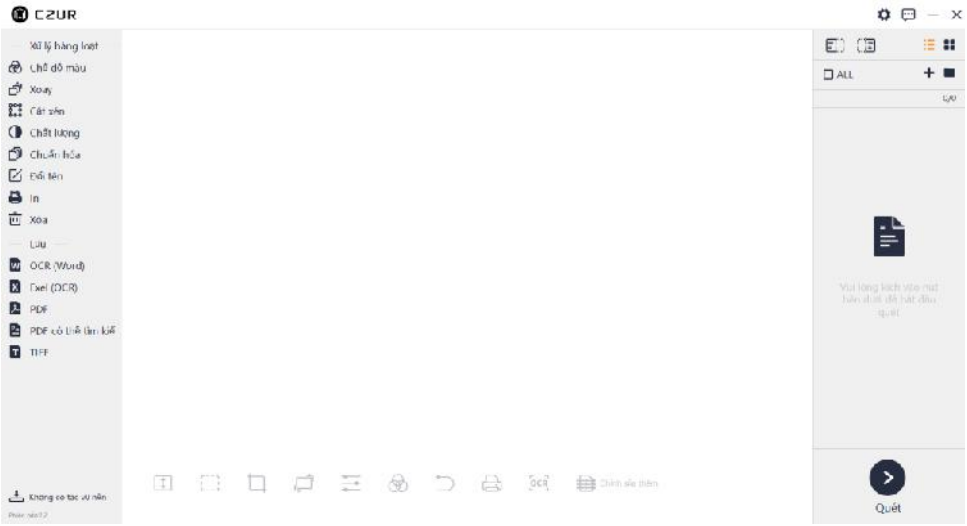

1) Chế độ chỉnh sửa hàng loạt, có các tính năng như sau

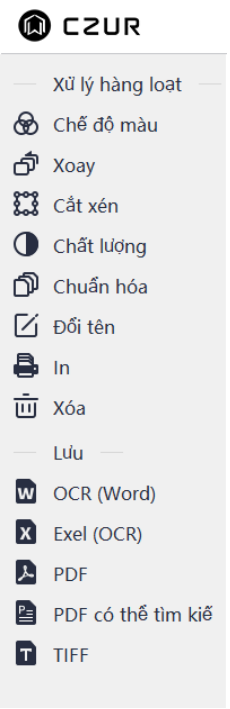

- **Chế độ màu:** Cho phép thay đổi các chế độ màu của hình ảnh
- **Xoay**: Xoay hàng loạt các hình ảnh
- **Cắt xén:** Cắt xén hàng loạt các hình ảnh
- **Chất lượng**: Điều chỉnh hàng loạt độ tương phản, độ nét, độ dày ký tự trên hình ảnh
- **Chuẩn hóa:** Chuẩn hóa khổ cỡ, độ phân giải, màu nền tài liệu. Căn chỉnh tất cả các hình ảnh đã lựa chọn
- **Đổi tên:** Đổi tên tất cả các hình ảnh đã lựa chọn
- **In**: In tất cả các hình ảnh đã lựa chọn
- **Xóa:** Xóa các hình ảnh đã lựa chọn

2) **Lưu:** Lựa chọn định dạng và Lưu kết quả đầu ra dưới các định dạng khác nhau như Word, Excel, TIFF, PDF và PDF có thể tìm kiếm.

3) Lựa chọn hình ảnh quét



- **All**: Lựa chọn tất cả file hình ảnh được quét
- Lựa chọn tất cả file hình ảnh quét bên trái
- Lựa chọn tất cả file hình ảnh quét bên phải

4) Lựa chọn dạng hiển thị hình ảnh

Hiển thị dạng danh sách hoặc hiển thị dạng hình ảnh thu nhỏ

5) Nhập thư mục chứa tập tin đã quét từ trước để tiếp tục quét và xử lý
6) Mở thư mục chứa tập tin hình ảnh đã quét
7) Các công cụ hỗ trợ ảnh quét

- **Xóa:** Xóa hình ảnh đang lựa chọn
- **Quét lại:** Quét lại và thay thế trực tiếp hình ảnh đang lựa chọn
- **Chèn:** Chèn hình ảnh mới trước hình ảnh hiện tại
- **Chi tiết:** Xem thông tin của hình ảnh

Một số công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp




Theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải

- Phóng to hình ảnh vừa với chiều cao của giao diện phần mềm
- Lựa chọn khu vực muốn chỉnh sửa, chi chuyển
- Cắt xén hình ảnh
- Xoay hình ảnh
- Điều chỉnh độ tương phản, độ sắc nét và độ dày của chữ
- Thay đổi chế độ màu hình ảnh đã lựa chọn
- Hủy bỏ toàn bộ các thiết lập chỉnh sửa với hình ảnh
- In hình ảnh được chọn
- Nhận diện ký tự quang học
- Công cụ điều chỉnh thủ công về độ cong, nghiêng của hình ảnh


4. Chế độ quét tài liệu sử dụng kết nối WI-FI (ET16 và ET18 Pro)

a. Tạo tài khoản CZUR Cloud và cài đặt ứng dụng CZUR mobile

- Để sử dụng tính năng Wifi trên máy quét Czur, người dùng phải sở hữu một tài khoản Cloud để lưu trữ các kết quả quét lên đó. Trước tiên bạn cần phải đăng ký 1 tài khoản bằng cách truy cập địa chỉ: https://www.czur.cc, tại đây chọn **Sign up** để đăng ký.

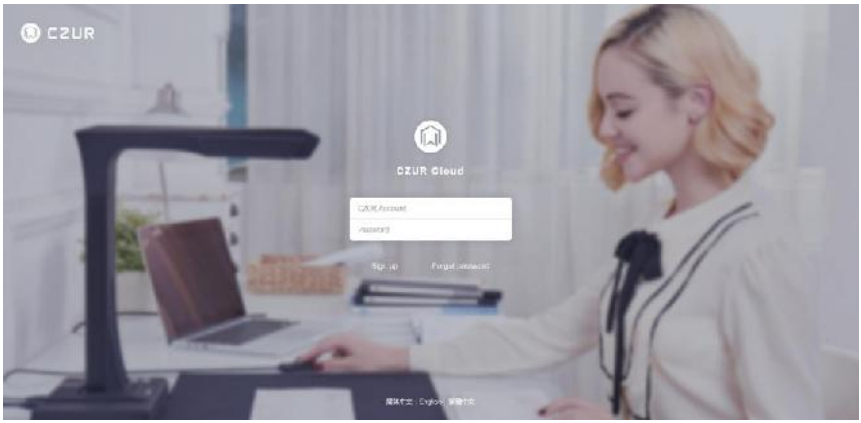

và hoàn thiện form đăng ký. Lưu ý, cần sử dụng phương thức đăng ký thông qua địa chỉ email.

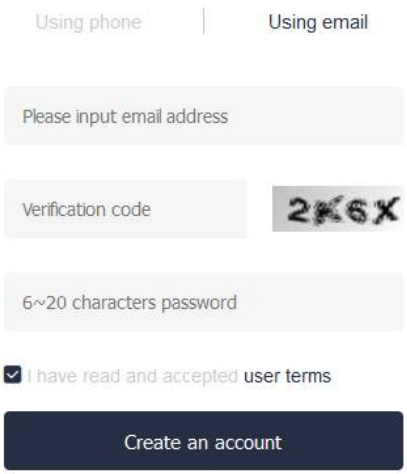

- Cài đặt ứng dụng CZUR trên điện thoại bằng cách truy cập App store, Google Play Store hoặc truy cập địa chỉ http://www.czur.com/cn/app/czur.

b. Cài đặt WI-FI cho máy quét (ET16 & ET18 Pro)


- Khởi động máy quét ET (không kết nối USB và HDMI) máy quét sẽ tự động vào chế độ WIFI.
- Đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại, lựa chọn "Add Functions," chọn "ET" và lựa chọn "Add ET scanner," sau đó quét mã QR ở mặt dưới của chân đế máy quét, chọn "Link now" và làm theo các hướng dẫn của ứng dụng để hoàn thành kết nối.
- Trên ứng dụng, nhập Tên Wifi và mật khẩu (chỉ hỗ trợ băng tần 2.4GHz) để kết nối máy quét với Wifi.
- Nhấn và giữ nút "Reset" ở phía sau chân đế máy quét khoảng 6s, đèn Wifi trên đầu máy quét nhấp nháy màu xanh lam và xanh lục đan xen thì bỏ nhấn. Trên ứng dụng, kích chọn biểu tượng "Sound wave play" để điện thoại phát ra chuỗi âm thanh.
- Theo dõi đèn báo trên đầu máy quét, khi đèn Wifi ngừng nhấp nháy, hiện màu xanh lục  giống màu biểu tượng Wifi trên màn hình hiển thị TFT là đã kết nối thành công.
- Khi màn hình hiển thị của máy quét Czur hiển thị "Connecting to CZUR ...," thì có nghĩa là máy quét đang kết nối với máy chủ Czur
  - Nếu màn hình hiển thị "Disconnected," có nghĩa là máy quét không được kết nối được máy chủ Czur bạn phải kiểm tra lại bộ định tuyến mạng

- Nếu màn hình hiển thị “Connected,” thì có nghĩa máy quét đã kết nối với máy chủ Czur thành công

➢ Sau khi thiết bị đã kết nối thành công, lúc này các lượt quét sẽ tự động được lưu tới tài khoản đang liên kết tới máy quét.

c. Sử dụng ứng dụng CZUR mobile

➢ Người dùng đầu tiên đăng nhập vào máy quét sẽ được coi là quản trị viên của thiết bị, có thể thêm/bớt tài khoản hay chuyển quyền quản trị viên cho người dùng khác. Tại một thời điểm chỉ có một quyền quản trị viên.

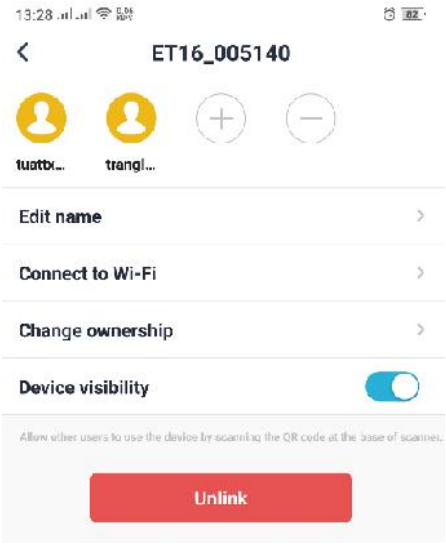

➢ Quản trị viên click vào “Device visiblity” để chia sẻ máy quét, cho phép các người dùng khác có thể sử dụng máy quét. Khi tắt chế độ này thì các tài khoản khác không thể sử dụng máy.

➢ Khi người dùng đã kết nối tới máy quét, nhất nút quét lần đầu tiên,

màn hình sẽ hiển thị “Ready” và “User & Account”. Lúc này, các kết quả quét sẽ được lưu tới tài khoản đang liên kết tới máy. Nếu máy quét đang liên kết tới tài khoản của người dùng khác, có thể đăng xuất bằng cách nhấn và giữ phím Quét trên thân máy, trên màn hình sẽ hiển thị “Releasing …”

- Kiểm tra lại bằng cách nhấn nút Quét 1 lần nữa. Nếu màn hình hiển thị “No User” có nghĩa là máy quét ET khả dụng cho người dùng mới kết nối.
- Người dùng có thể sử dụng bằng cách quét mã QR code ở mặt dưới chân đế của máy quét. Với những máy quét đã từng kết nối trước đó thì chỉ cần vào ứng dụng CZUR đã cài trên điện thoại, chọn ET Series, chọn đúng máy quét và nhấn “Start to use” để bắt đầu sử dụng.

Thay đổi quyền quản trị

- Quản trị viên có thể “Thêm” người dùng bằng cách sử dụng ứng dụng CZUR, lựa chọn máy quét “My ET” sau đó chọn "⊕" để thêm tài khoản người sử dụng vào thiết bị.
- Quản trị viên có thể “Xóa” người dùng bằng cách sử dụng ứng dụng CZUR, lựa chọn máy quét “My ET” sau đó chọn "⊖" để xóa các tài khoản người dùng.
- Quản trị viên cũng có thể chuyển quyền quản trị cho tài khoản khác bằng cách lựa chọn “Change ownership” rồi chọn tài khoản cần chuyển.

5. Chế độ trình chiếu, quay video (Visual Presenter)


- Lựa chọn chế độ "Visual Presenter"



- Nhấn nút "Hiển thị" ở góc trên bên trái phần mềm để mở giao diện trình chiếu



Các công cụ hỗ trợ trình chiếu

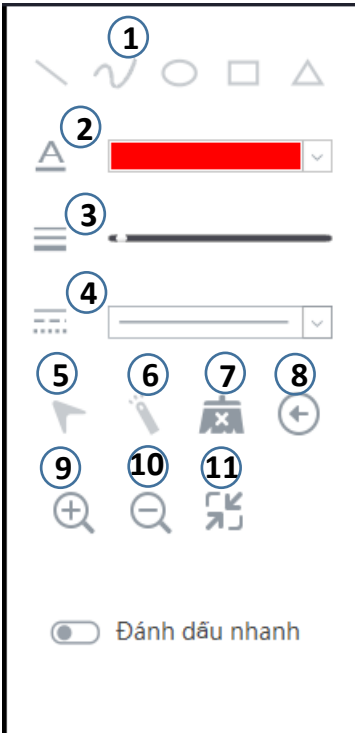

1) Các công cụ cho phép đánh dấu, ghi chú bằng cách gạch chân, khoanh tròn hoặc đánh dấu bằng ô vuông, tam giác…
2) Công cụ cho phép lựa chọn màu cho các biểu tượng đánh dấu
3) Lựa chọ độ sắc nét của dụng cụ ghi chú, đánh dấu
4) Lựa chọn kiểu đường kẻ ghi chú, đánh dấu
5) Di chuyển màn hình xem trước
6) Con trỏ laser
7) Xóa tất cả ghi chú, đánh dấu
8) Thu hồi lại đánh dấu cuối cùng
9) Phóng to hình ảnh video
10) Thu nhỏ hình ảnh video
11) Đặt lại màn hình được phóng to về trạng thái ban đầu



Điều chỉnh độ phơi sáng của hình ảnh




12) Ghi lại các thay đổi trên màn hình trình chiếu bao gồm cả âm thanh

13) Đóng băng hình ảnh màn hình để ghi chú.

14) Chụp lại hình ảnh màn hình bao gồm cả các ghi chú và đánh dấu dưới dạng ảnh JPG

Kết quả quay video

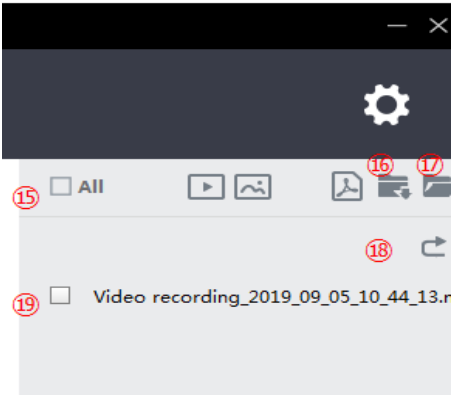

15) Lựa chọn các video, ảnh

- **All**: lựa chọn tất cả file hình ảnh và video
- **Video**: Lựa chọn tất cả các file video được quay
- **Images**: Lựa chọn tất cả hình ảnh

16) Import file: Nhập các file đã được quét, quay video (có thể nhập nhiều file trong cùng một lần nhập)

17) Open file location: mở file đã được lưu

18) Remove from list: xóa danh sách hiển thị trên màn hình

19) Danh sách file hiển thị



20) Trình chiếu video đã được ghi

6. Chế độ đèn thông minh (AURA Series)


- Bật nguồn máy quét Aura bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh trên thân máy >1 giây. Mặc định khi bật nguồn, máy quét luôn ở chế độ đèn.
- Điều khiển độ sáng của đèn bằng cách xoay nút điều chỉnh trên thân máy.
- Điều khiển độ sáng bằng cách sử dụng ứng dụng "CZUR".
- Trong cửa sổ ứng dụng, lựa chọn "Aura Pro" để vào giao diện điều khiển đèn. Tại đây bạn có thể điều chỉnh tắt/bật, điều chỉnh tăng giảm độ sáng của đèn hoặc chuyển giữa các chế độ đèn:

  Natural light: Chế độ ánh sáng tự nhiên

  Reading/Writing: Chế độ đọc sách

  Computer/Phone: Chế độ sử dụng máy tính/điện thoại

  Smart night light: Chế độ đèn ngủ thông minh

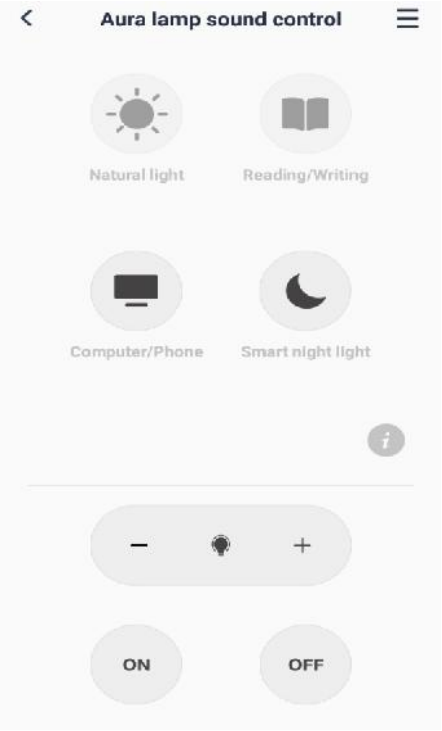

- Độ sáng của đèn bàn có thể được điều chỉnh trong từng chế độ (trừ chế độ đèn ngủ thông minh). Xoay nút vặn sang phải để sáng lên và xoay nút vặn sang trái để mờ đi hoặc tăng giảm ánh sáng bằng các nút "+" và "-" trên ứng dụng. Độ sáng sẽ được khôi phục về cài đặt mặc định khi bạn chuyển chế độ khác.
- Chế độ đèn ngủ thông minh khi ứng dụng được kích hoạt nếu có âm thanh tác động ứng dụng sẽ tự bật và khi âm thanh xung quanh yên tĩnh đèn sẽ tự động tắt.
- Khi sử dụng chế độ ánh sáng nào, người sử dụng sẽ nhấn vào chế độ đó và điều chỉnh bật "on" và tắt "off" các chế độ. Chế độ Đèn ngủ thông minh, máy quét Aura sẽ tự động điều chỉnh độ sáng tùy theo

mức âm thanh xung quanh (chế độ này không tăng giảm ánh sáng được)

- **Lưu ý:** Ứng dụng sử dụng mã hóa sóng âm thanh để điều khiển, để đạt kết quả tốt nhất người dùng tăng giảm âm lượng điện thoại phù hợp với môi trường đặt thiết bị.